**PREVOST**ENREGISTRÉ - REGISTERED  
ISO 9001 & ISO 14001**INFORMATION  
DE  
MAINTENANCE**

Im00-18



DATE : <b>Septembre 2000</b>	SECTION : <b>18 - Carrosserie</b>
SUJET : <b>SUPPORT DE PLAQUE D'IMMATRICULATION</b>	

**Remarque importante :** Cette modification est recommandée par Prévost Car dans le but d'améliorer les performances de votre véhicule. Noter par contre, qu'aucun remboursement ne sera accordé pour l'exécution de cette modification.

**APPLICATION**

Modèle	VIN
Autocars XLII Année modèle : 2000 - 2001	Du 2PCX33491Y1027031 jusqu'au 2PCX3349711027377 incl.

**DESCRIPTION**

Un support pouvant accommoder deux plaques d'immatriculation est disponible pour installation sur le pare-chocs avant des autocars XLII.

**MATÉRIEL**

Pièce No	Description	Qté
410817	Cadre	1
500589	Écrou à garniture de caoutchouc moulé, M4-0,7 x 13,5	8
502809	Vis, M4-0,7 x 30	8
410818	Glissière de plastique	2
504587	Boulon coulissant à tête plate	8
502637	Rondelle plate, inox, 0,200 x 0,437 x 0,037	8
502570	Rondelle-frein, inox, 6,1 x 11,8 x 1,6	8
500787	Écrou, hexagonal, inox, 10-24	8
507333	Capuchon de vinyle	8

**Remarque :** Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

**MARCHE À SUIVRE**

**Avertissement :** Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Se référer à la figure 1 pour choisir un emplacement pour le support de plaque d'immatriculation;

2. En utilisant le cadre (#410817), comme gabarit, percer huit petits trous de guidage dans le pare-chocs;
3. Se référer à la figure 1 pour l'assemblage des pièces;
4. Retirer le cadre et agrandir les trous dans le pare-chocs à 9 mm (11/32 pouce).
5. Insérer les écrous à garniture de caoutchouc moulé (#500589) dans les trous;
6. Insérer quatre boulons coulissants (#504587), dans chaque glissière de plastique (#410818);
7. Mettre le cadre et les glissières en place et fixer à l'aide des vis (#502809);
8. Placer une rondelle plate (#502637), la (les) plaque(s) d'immatriculation, une rondelle-frein (#502570) et maintenir en place à l'aide d'un écrou (#500787);
9. Placer un capuchon de vinyle (#507333) sur les filets de vis exposés.

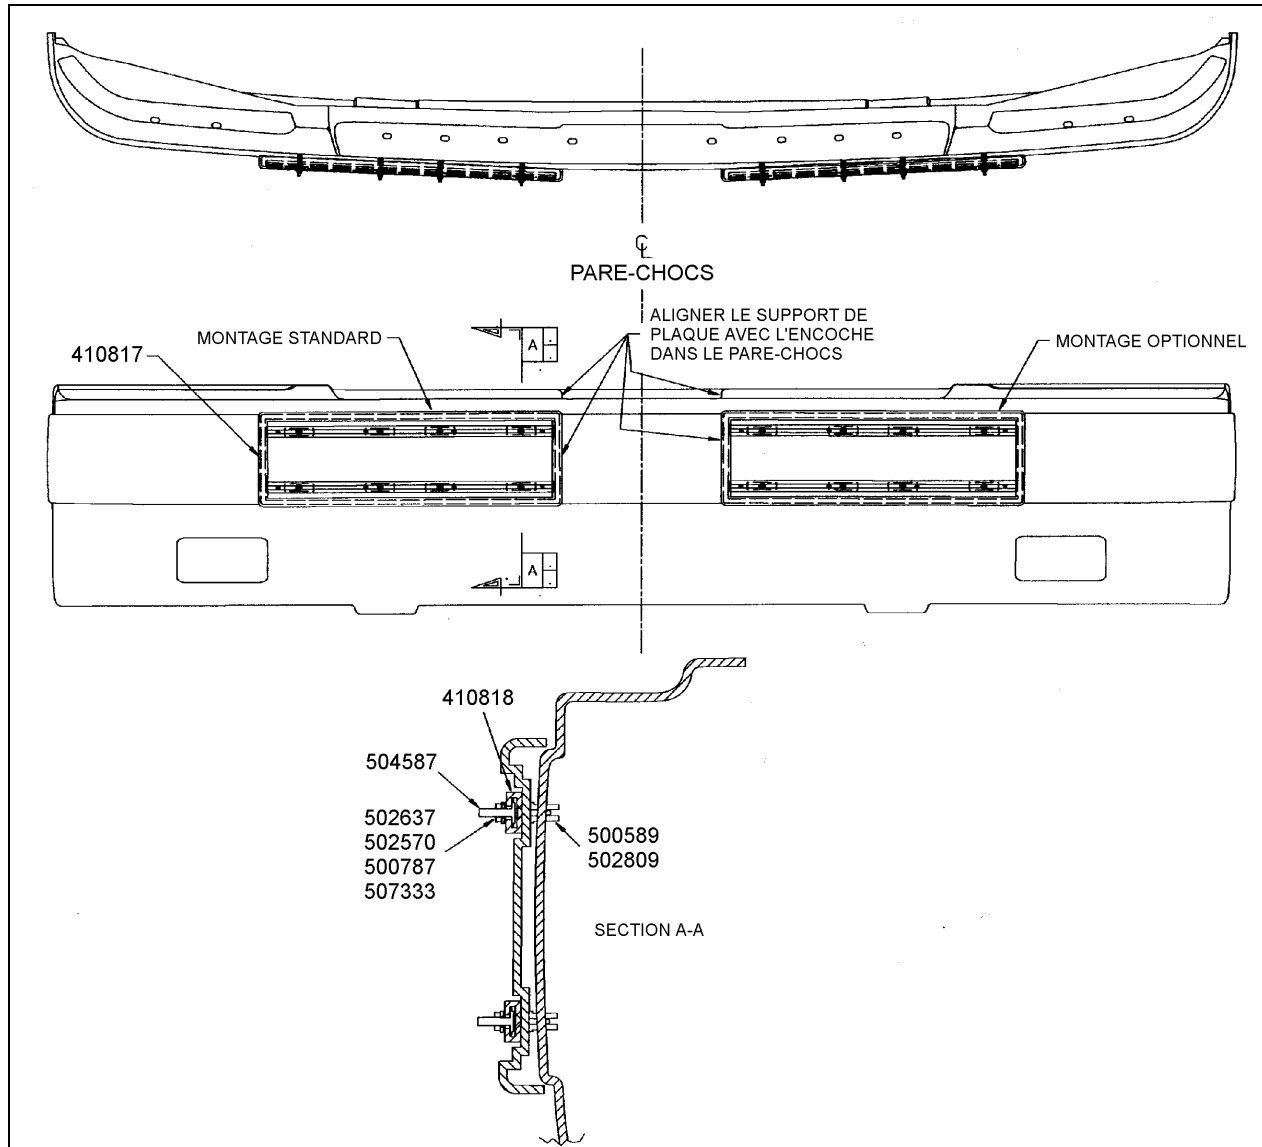


FIGURE 1 : INSTALLATION D'UN SUPPORT DE PLAQUES D'IMMATRICULATION SUR LE PARE-CHOCS AVANT

18436

### Disposition des déchets:

Les déchets et les pièces polluantes doivent être disposées selon les lois, codes ou règlements environnementaux applicables (Municipal, Provincial / État, Fédéral).