

### GUIDE D'INSTALLATION DE LA RÉSISTANCE DE 40 OHMS POUR LAMPE D'ÉCLAIRAGE 12 VOLTS DE PLAQUE D'IMMATRICULATION

#### MATÉRIEL

L'ensemble #065356 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
930266	Lampe scellée 12 volts	1
065355	Résistance 40 ohms	1
500798	Vis, tp pan hd zp #4-3/8	2
IS-00034	Instruction Sheet	1
FI-00034	Feuille d'instructions	1

#### MARCHE À SUIVRE

**Avertissement :** Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Insérer la lampe 12 volts dans son logement de caoutchouc.
2. Localiser le fil blanc de mise au châssis. Celui-ci sort de la porte du côté des charnières et est boulonné au cadre de la porte par une cosse à anneau.
3. Couper le fil et dégager une petite partie de la gaine à chaque extrémité.
4. Connecter la résistance en série sur le fil blanc et sertir les fils dans l'épissure en about.
5. Fixer temporairement la résistance sur la face intérieure de la porte et marquer la position des trous pour le perçage.
6. Effectuer un pré-perçage dans la feuille d'acier inoxydable avec un foret de  $\varnothing$  3/32".
7. Fixer la résistance avec les vis fournies.

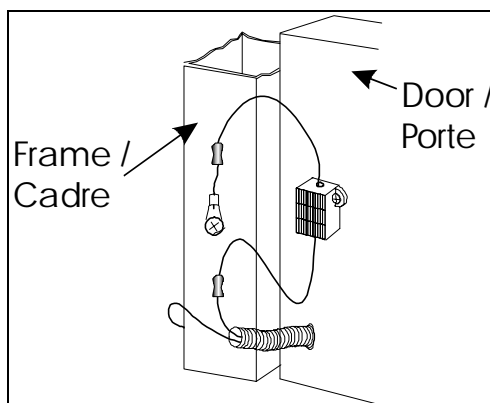


FIGURE 1 : VUE DE L'INSTALLATION