

Remplacement du module électronique du système d'abaissement de la suspension avant

MATÉRIEL

L'ensemble #064813 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
064814	Câblage	1
561707	Relais	3
560230	Clignotant électronique	1
IS-98057	Instruction Sheet	1
FI-98057	Feuille d'instructions	1

MARCHE À SUIVRE

Avertissement : Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les)interrupteur(s) principal(aux) à la position OFF (arrêt) avant de travailler sur le véhicule.

1. Ouvrir la porte du compartiment de la direction. Localiser le module électronique de commande d'abaissement de la suspension avant (voir figures 1 et 2). Le module électronique est situé sur le mur adjacent au passage de roues.

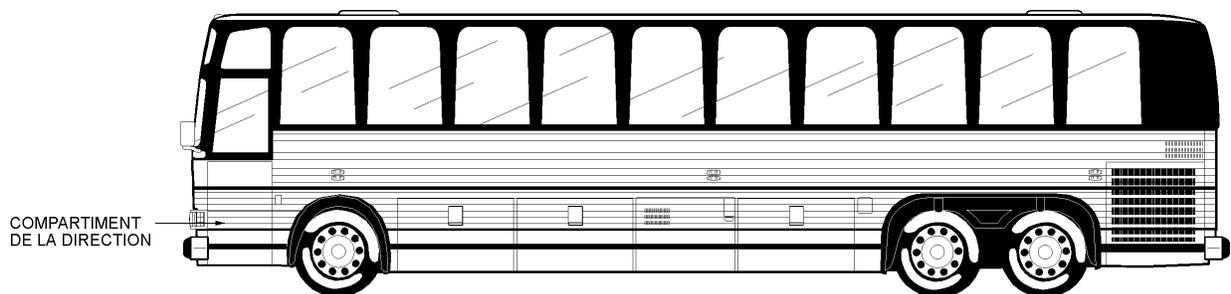


FIGURE 1 : COMPARTIMENT DE LA DIRECTION

2. Retirer les connecteurs C181, C184, C185 et C187 du module électronique. Détacher le module électronique de sa plaque-support. Visser les supports de relais et le support de clignotant électronique, lesquels font partie du câblage (Prévost #064814) sur la plaque-support un à côté de l'autre.

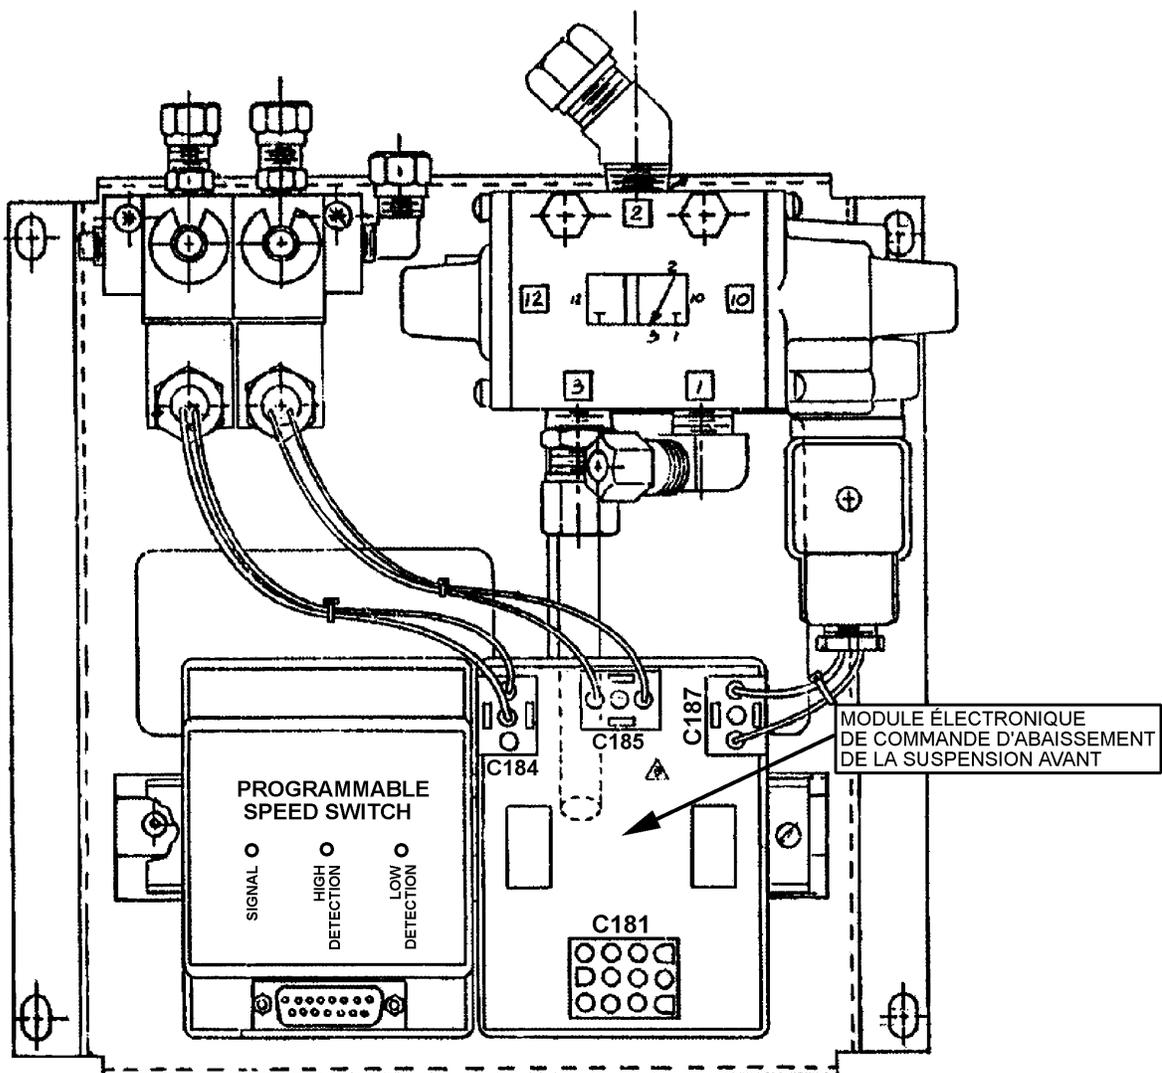


FIGURE 2 : EMBLACEMENT DU MODULE ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE D'ABAISSEMENT DE LA SUSPENSION AVANT

3. Brancher les connecteurs C181, C184, C185 et C187 du câblage (Prévoist #064814) avec les connecteurs correspondant qui étaient fixés sur le module.
4. Brancher le clignotant électronique (Prévoist #560230) sur son support et les trois relais (Prévoist #561707) sur chacun de leur support.
5. Refermer la porte du compartiment de la direction.

Remarque : Le commutateur de détection de vitesse programmable peut être absent ou être localisé à un endroit différent de celui montré sur la figure 2.

Remarque : Utiliser le schéma électrique D060811 P. 21 comme référence au besoin et ensuite le rajouter aux schémas électriques que vous possédez déjà.

