

PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE


Bg06-03

ENREGISTRÉ - REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001



DATE : FÉVRIER 2006	SECTION : 06 - Électricité
EXPIRATION: FÉVRIER 2008	
SUJET : AJOUT D'UN RELAIS SUR LE CIRCUIT D'ALIMENTATION DU VENTILATEUR DE TOILETTE (XLII AVEC TRANSMISSION ZF-ASTRONIC)	

APPLICATION


Modèle	VIN	
Autocars XLII-45 équipé d'une transmission ZF-Astronic Année modèle: 2003 - 2005	2PCX3349331027962	2PCX3349451028606
	2PCX3349441028135	2PCX3349951028617
	2PCX3349041028178	2PCX3349551028632
	2PCX3349041028228	2PCX3349751028633
	2PCX3349241028358	2PCX3349051028635
	2PCX3349951028438	2PCX3349451028637
	2PCX3349251028457	2PCX3349851028642
	2PCX3349551028470	2PCX3349051028652
	2PCX3349X51028531	2PCX3349651028655
	2PCX3349851028558	2PCX3349251028670
2PCX3349551028579	2PCX3349951028682	
Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.		

DESCRIPTION

Pour les véhicules ci-haut mentionnés, il est nécessaire d'installer un relais sur le circuit d'alimentation du ventilateur de toilette. Lors de l'arrêt du moteur, le ventilateur continue de tourner sur son élan et devient en quelque sorte un générateur de courant. Ce courant non souhaité alimente le module de contrôle de la transmission ZF, ce qui génère un code d'erreur associé à la transmission ZF-Astronic.

MATÉRIEL

L'ensemble #066757 inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
066758	Câblage	1
066759	Câblage	1
066760	Câblage	1
066761	Câblage	1
561108	Terminal pour base de relais	1
561183	Base de relais	1
562953	Épissure en about 	1
563332	Relais (R106)	1

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Dans le compartiment moteur, ouvrir la boîte de jonction arrière.
2. Suivre les 7 étapes des figures 1 et 2.

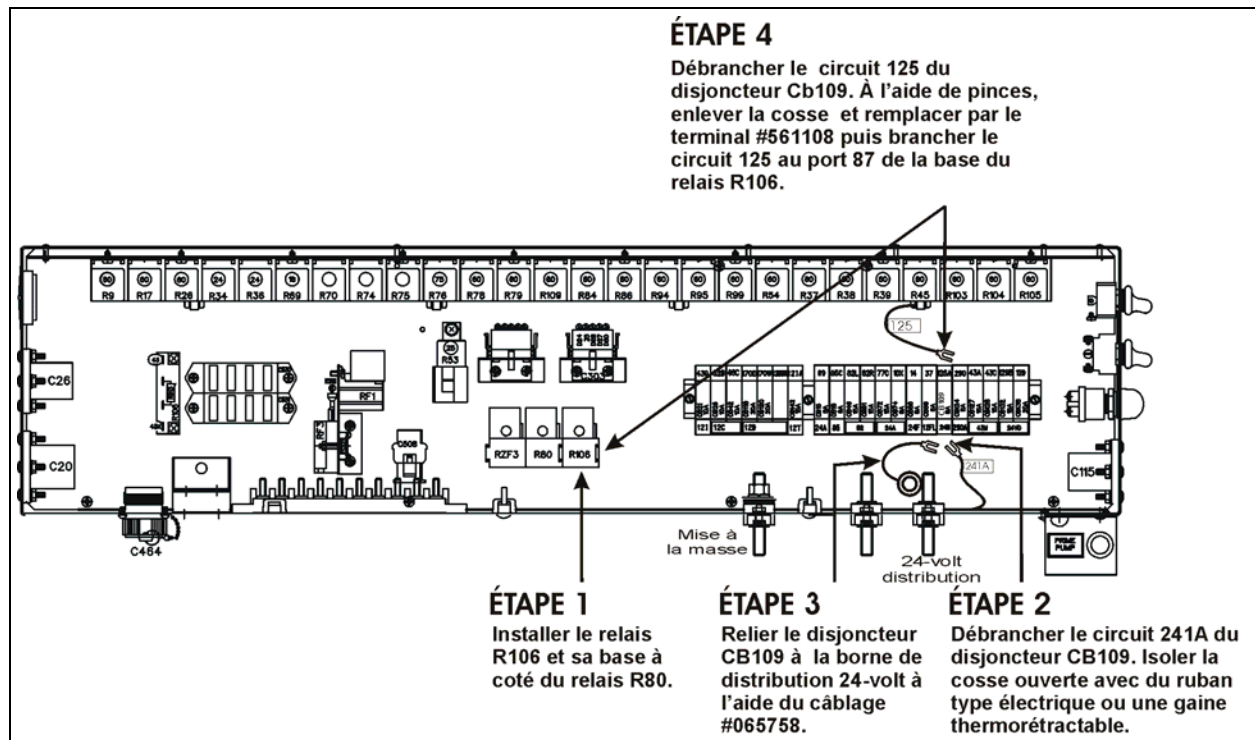


FIGURE 1: BOITE DE JONCTION ARRIÈRE

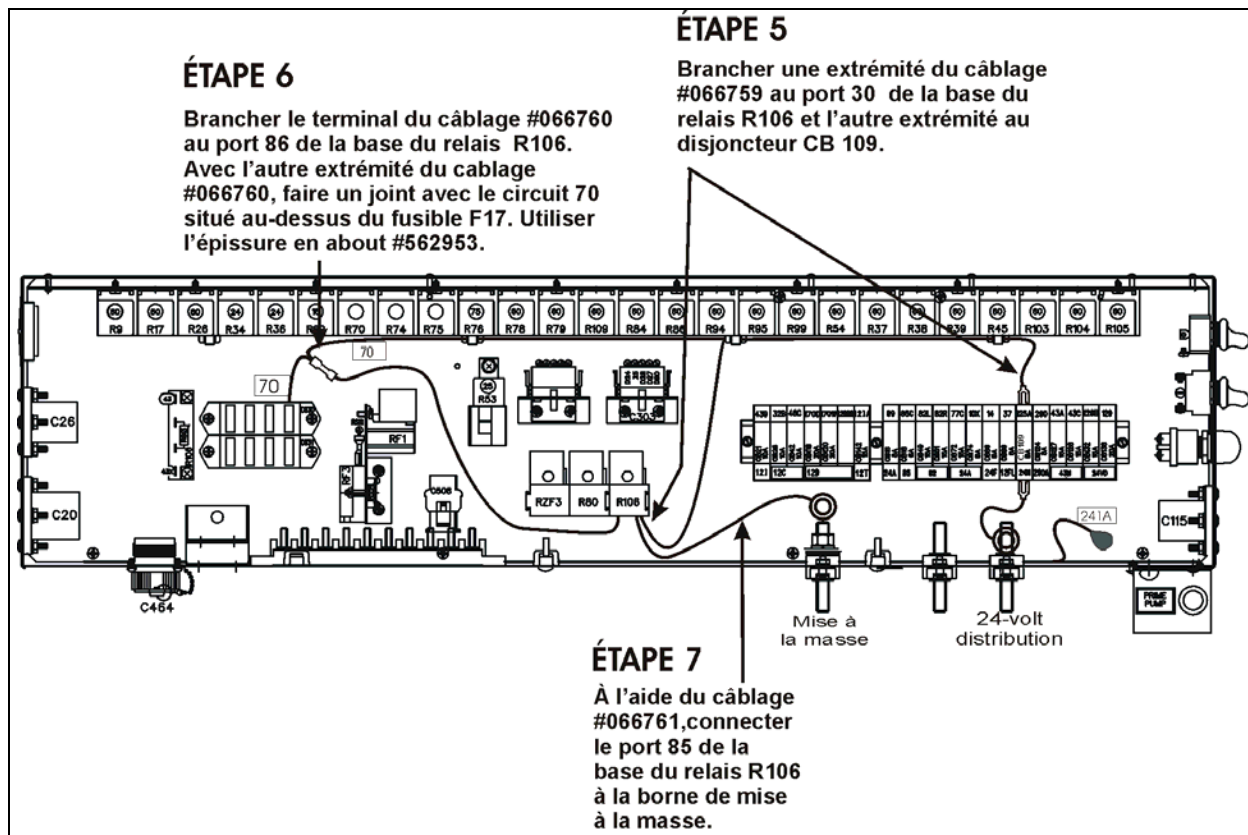


FIGURE 2: BOITE DE JONCTION ARRIÈRE

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost Car. Nous vous rembourserons les pièces et une heure (1,0) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner «Bulletin de Garantie 06-03».

Disposition des pièces:

- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).