

DÉCOUPE DU SUPPORT DE L'ASSÉCHEUR D'AIR

Version initiale

2019-11-05

REMARQUE IMPORTANTE

Cette modification recommandée par Prevost permet l'amélioration de la performance du véhicule. Notez qu'il n'y a pas de remboursement pour cette modification.

REMARQUE

Cette instruction s'applique seulement aux véhicules ayant l'assécheur d'air situé dans le puit de roues arrière. Elle ne s'applique pas aux véhicules ayant l'assécheur d'air situé dans le porte-bagages.

Cette feuille d'instruction décrit la procédure pour découper le support de l'assécheur d'air. Cette découpe permet d'empêcher l'accumulation de poussière derrière le support. Elle s'applique seulement aux véhicules avec l'assécheur d'air dans le puits de roues et pour les années 2013 à 2020.

MATÉRIEL

Il n'y a pas de trousse pour cette feuille d'instruction.

Pièces pouvant être nécessaires:

No. de pièce	Description	Qté
642111	ASSÉCHEUR D'AIR HALDEX	1
21440978	ASSÉCHEUR D'AIR WABCO	1

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.

Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.

1. Soulever le véhicule.
2. Localiser l'assécheur d'air dans le puit de roues arrière.
3. Démontez les écrous (3) de l'assécheur d'air.
4. Nettoyer la surface de montage de l'assécheur d'air.
5. Supporter l'assécheur d'air avec des câbles.
6. Nettoyer la surface de montage du support de l'assécheur d'air.

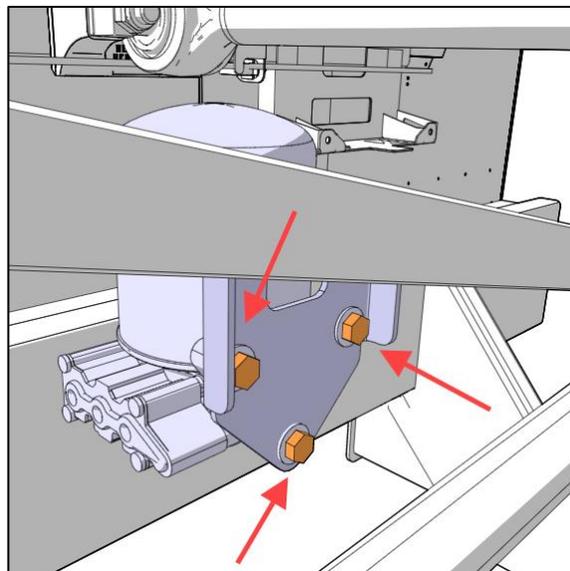


FIGURE 1

7. Découper le support de l'assécheur d'air comme montré dans la Figure 2.
8. Réinstaller l'assécheur d'air avec trois rondelles Belleville et trois vis.
9. Serrer les vis.
10. Le bulletin est complété.

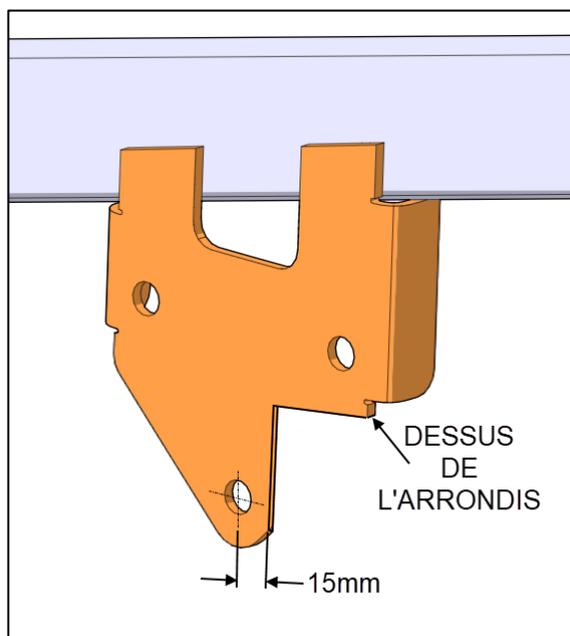


FIGURE 2

DISPOSITION DES PIÈCES

- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun. /prov. /féd.).