



INSTALLATION D'UN GARDE POUR ALTERNATEUR AUXILIAIRE HD 10E 12V BOSCH

Applicable aux maisons motorisées X3-45 VIP et H3-45 VIP.


Ajouter un garde pour protéger l'alternateur BOSCH 12V (position "C") de la bruine et de la poussière.

Dépendant du type de montage, sélectionner un des deux ensembles.

Pour le montage de type standard, commander l'ensemble #068548.

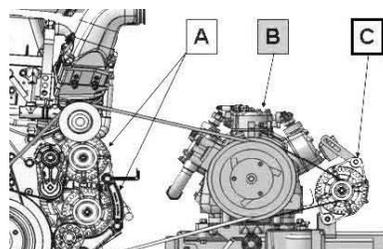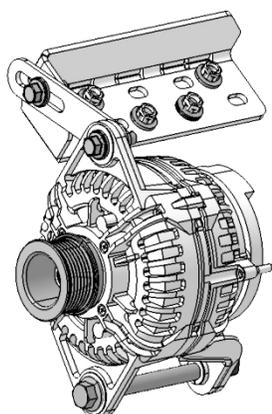

Pour le montage de type « pad mount » commander l'ensemble #068544

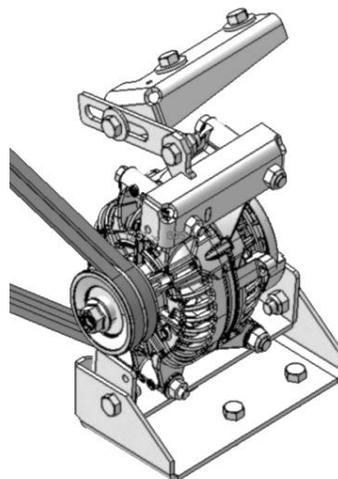

MATÉRIEL

L'ensemble #068548 inclut les pièces suivantes:

No. Pièce	Description	Qté
068457	GARDE « STANDARD »	1
FI-11122	FEUILLE D'INSTRUCTIONS	1
IS-11122	INSTRUCTION SHEET	1

L'ensemble #068544 inclut les pièces suivantes:

No.Pièce	Description	Qté
068419	GARDE « PAD MOUNT »	1
500211	RONDELLE PLATE N500 0.531x1.25x0.125	1
FI-11122	FEUILLE D'INSTRUCTIONS	1
IS-11122	INSTRUCTION SHEET	1


MARCHE À SUIVRE




DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.


1. Relâchez la tension sur les courroies du compresseur en tournant le robinet de commande.

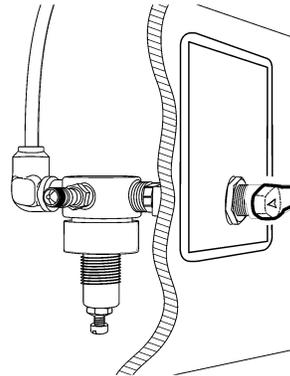

2. Marquez la position du boulon sur l'ajustement du tendeur. Dé-serrer pour relâcher la tension sur les courroies.
3. Alternateur standard, retirer la quincaillerie du pivot passant au travers du corps de l'alternateur et la conserver pour ré assemblage.

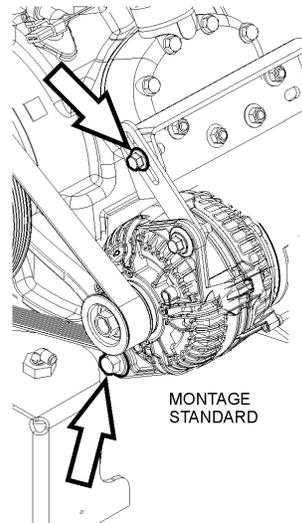

4. Alternateur « pad mount », retirer le boulon avant du pivot et le conserver pour ré assemblage.

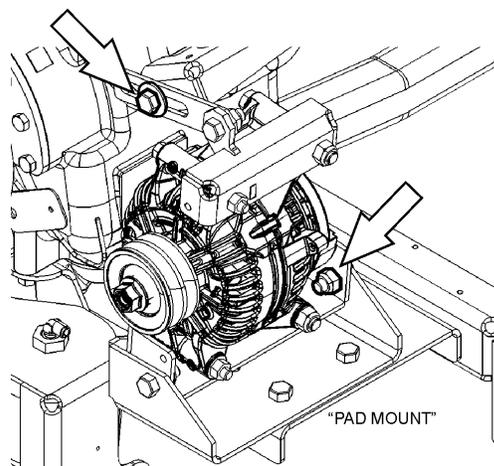


5. Installer la portion supérieure du garde #068419 avec la quincaillerie existante sur le support supérieur du tendeur

6. Alternateur standard :

Réassembler le boulon et l'écrou du pivot.

Serrer à 43 lb-pi.

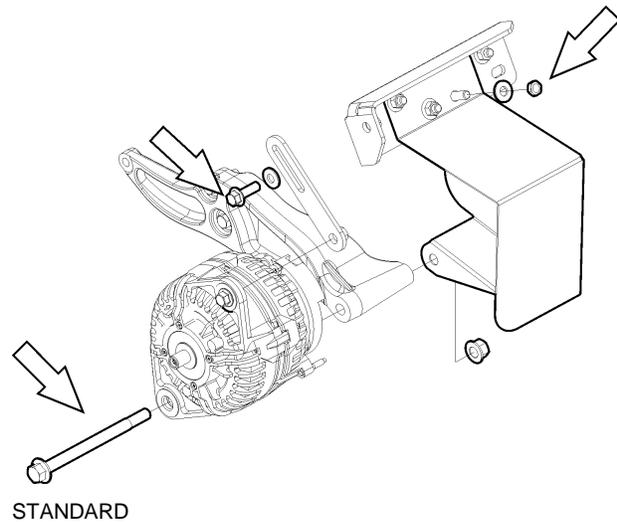

7. Alternateur « pad mount » :

Réassembler le boulon et l'écrou avant du pivot en ajoutant la rondelle plate #500211 tel qu'indiqué.

Serrer à 74 lb-pi.


8. Replacer le boulon de l'ajustement du tendeur à la position originale. (marquée à l'étape 2)

Alternateur standard


Serrer à 32 lb-pi.

Alternateur « pad mount »


Serrer à 74 lb-pi.

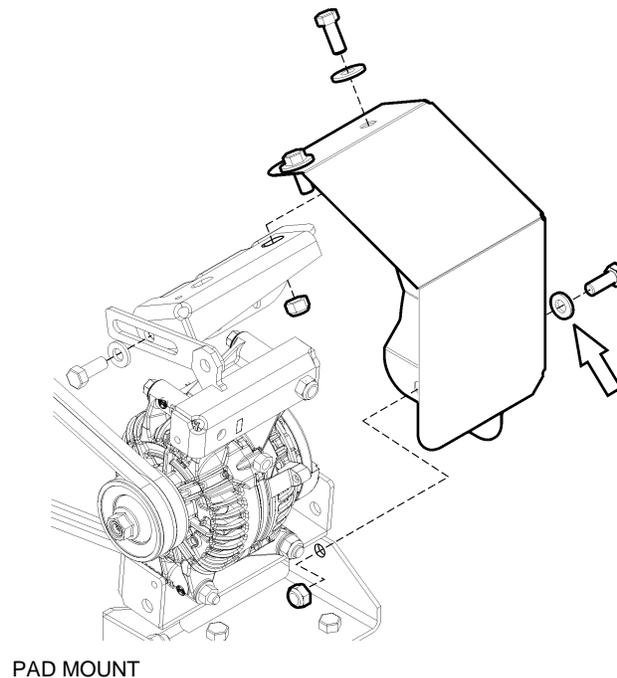


-
9. Tourner le robinet de commande pour rétablir la tension des courroies du compresseur.

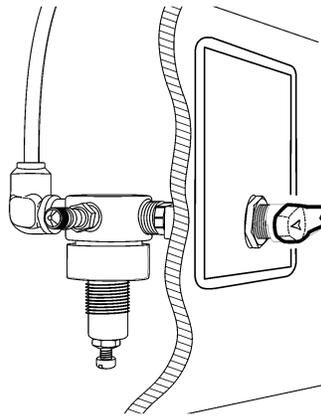

10. Aperçu du garde installé.

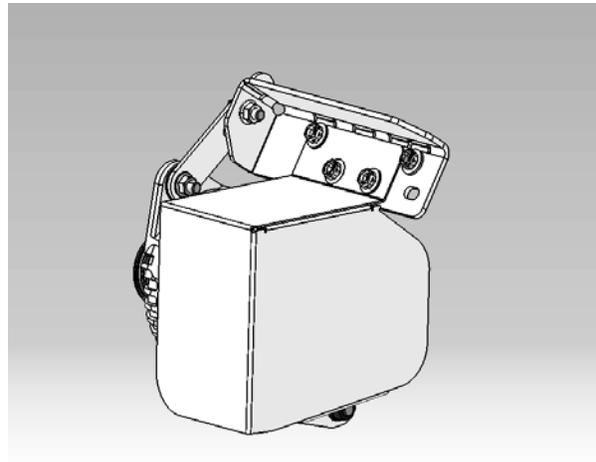

STANDARD

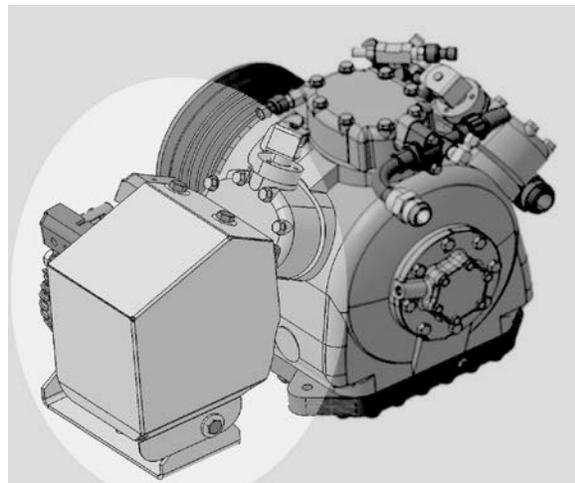

PAD MOUNT