

REPLACEMENT DU LECTEUR-CHANGEUR AUDIONUMÉRIQUE (CD)

Utiliser cette feuille d'instruction pour remplacer le lecteur-changeur audionumérique (CD) Prévost no. 900822 (plus disponible) par le lecteur-changeur Prévost no. 900842.

MATÉRIEL

Pièce No.	Description	Qté
900842	Lecteur-changeur, Panasonic CX-DP601EUC	1
900857	Câble	1
860489	Velcro (crochets)	0.02
FI-96064	Feuille d'instructions	1
IS-96064	Instruction sheet	1

PROCÉDURE

AUTOCARS H3-41 ET H3-45

Avertissement: Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les) interrupteur(s) principal(aux) des batteries à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Débrancher le câble du lecteur-changeur défectueux et enlevez le lecteur-changeur du lecteur vidéo ou des étriers-supports.

Remarque: Si un lecteur vidéo est installé, le lecteur-changeur est retenu à l'aide de bandes de Velcro. Dans un véhicule sans lecteur vidéo, le lecteur-changeur est retenu par des étriers-support.

2. Enlever le plafonnier (Fig. 1) situé au-dessus du siège du conducteur.

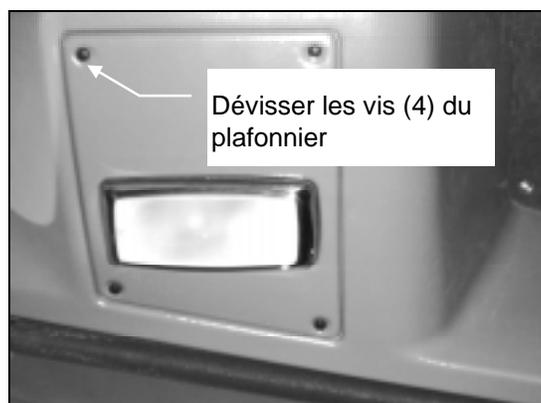


FIGURE 1

18229

3. Enlever la pièce de finition du poteau latéral (5 vis, Fig. 2.)



FIGURE 2:

06198

4. Enlever le couvercle du tableau de bord (Fig. 3.)

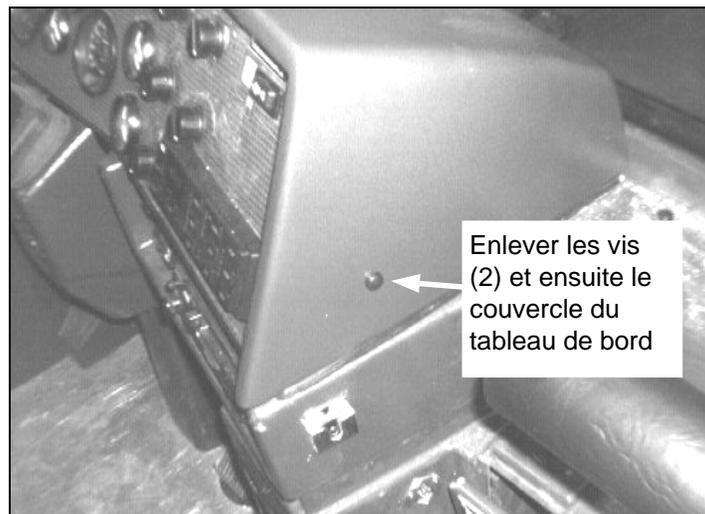


FIGURE 3

06199

5. Débrancher le câble du lecteur-changeur.
6. Avant de réinstaller le lecteur-changeur sur le lecteur vidéo, installer deux bandes Velcro (type crochet) sous le nouveau lecteur-changeur. Assurez-vous qu'elles sont bien alignées avec celles qui sont installées sur le lecteur vidéo.
7. Brancher le nouveau câble au lecteur-changeur.
8. Installer le lecteur-changeur sur le lecteur vidéo (si un lecteur vidéo est installé) ou entre les deux étriers-supports.
9. Acheminer le nouveau câble en utilisant le même parcours que l'ancien câble (à travers le trou d'accès du porte-colis, le long du poteau latéral, à travers le compartiment électrique et jusqu'au radio.) Utiliser des attaches au besoin.
10. Localiser le fil rouge (+12 Vdc) dans le faisceau du connecteur qui est branché au radio (fil avec porte-fusible.)

11. Brancher le fil d'alimentation électrique du lecteur-changeur (fil jaune) au fil d'alimentation électrique du radio (fil rouge) tel que décrit à la Figure 6. Souder les fils et isoler le joint avec une gaine thermorétractable ou du ruban électrique.
12. Brancher les connecteurs RCA et le câble de contrôle du lecteur-changeur au radio (Fig. 6.)
13. Réinstaller le plafonnier, la pièce de finition du poteau latéral et le couvercle du tableau de bord.

AUTOCARS XL-40 ET XL-45

Avertissement: Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les) interrupteur(s) principal(aux) des batteries à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Débrancher le câble du lecteur-changeur défectueux et enlevez le lecteur changeur du lecteur vidéo ou des étriers-supports.

Remarque: Si un lecteur vidéo est installé, le lecteur-changeur est retenu à l'aide de bandes de Velcro. Dans un véhicule sans lecteur vidéo, le lecteur-changeur est retenu par des étriers-support.

2. Enlever les pièces de finitions autour des fenêtres latérales du conducteur (Fig. 4.)

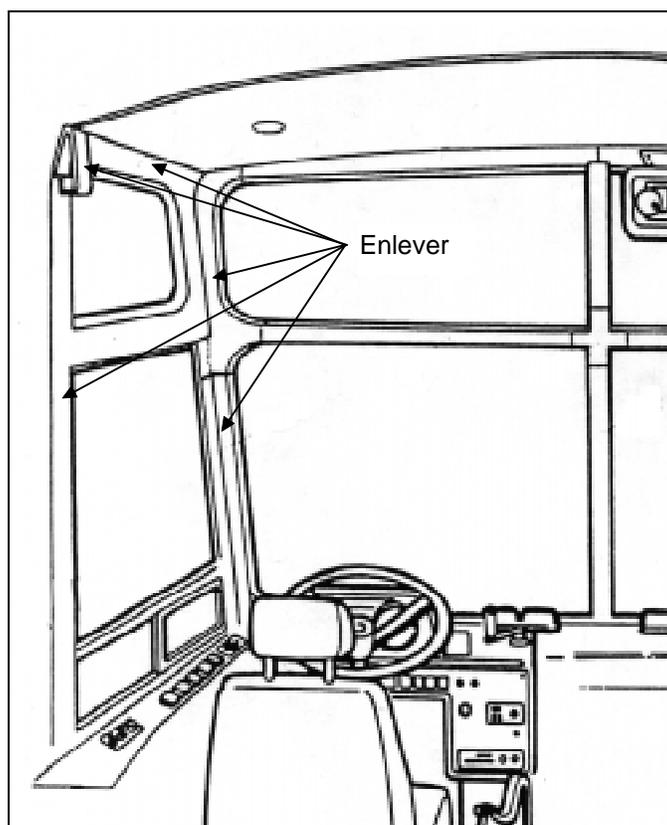


FIGURE 4

06200

3. Enlever le panneau de la console droite (Fig. 5) pour obtenir accès aux fils à l'arrière du radio.

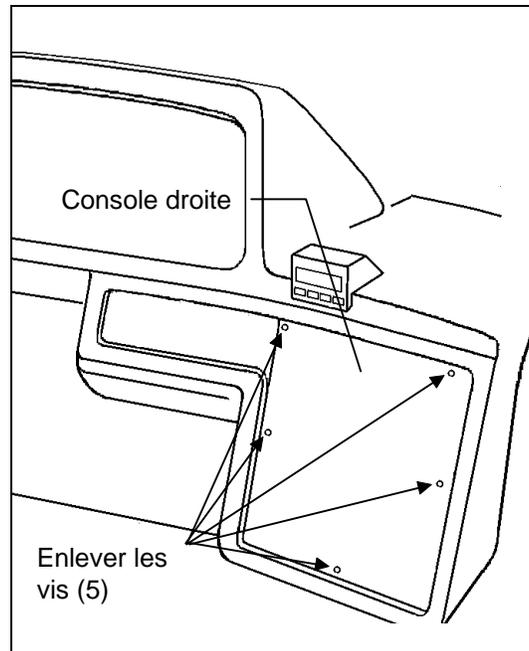


FIGURE 5

06201

4. Débrancher le câble du lecteur-changeur.
5. Avant d'installer le nouveau lecteur-changeur sur le lecteur vidéo, installer deux bandes Velcro (type crochet) sous le lecteur-changeur. Assurez-vous qu'elles sont bien alignées avec celles qui sont installées sur le lecteur vidéo.
6. Brancher le nouveau câble au lecteur-changeur.
7. Installer le lecteur-changeur sur le lecteur vidéo (si un lecteur vidéo est installé) ou entre les deux étriers-supports.
8. Acheminer le nouveau câble en utilisant le même parcours que l'ancien câble (à travers le trou d'accès du porte-colis, le long du cadre de la fenêtre, à travers le tableau de bord et jusqu'au radio.) Utiliser des attaches au besoin.
9. Localiser le fil rouge (+12 Vdc) dans le faisceau du connecteur qui est branché au radio (fil avec porte-fusible.)
10. Brancher le fil d'alimentation électrique du lecteur-changeur (fil jaune) au fil d'alimentation électrique du radio (fil rouge) tel que décrit à la Figure 6. Souder les fils et isoler le joint avec une gaine thermorétractable ou du ruban électrique.
11. Brancher les connecteurs RCA et le câble de contrôle du lecteur-changeur au radio (Fig. 6.)
12. Réinstaller les pièces de finitions autour des fenêtres latérales et le couvercle du tableau de bord.
13. Réinstaller les vis (5) du panneau de la console droite.

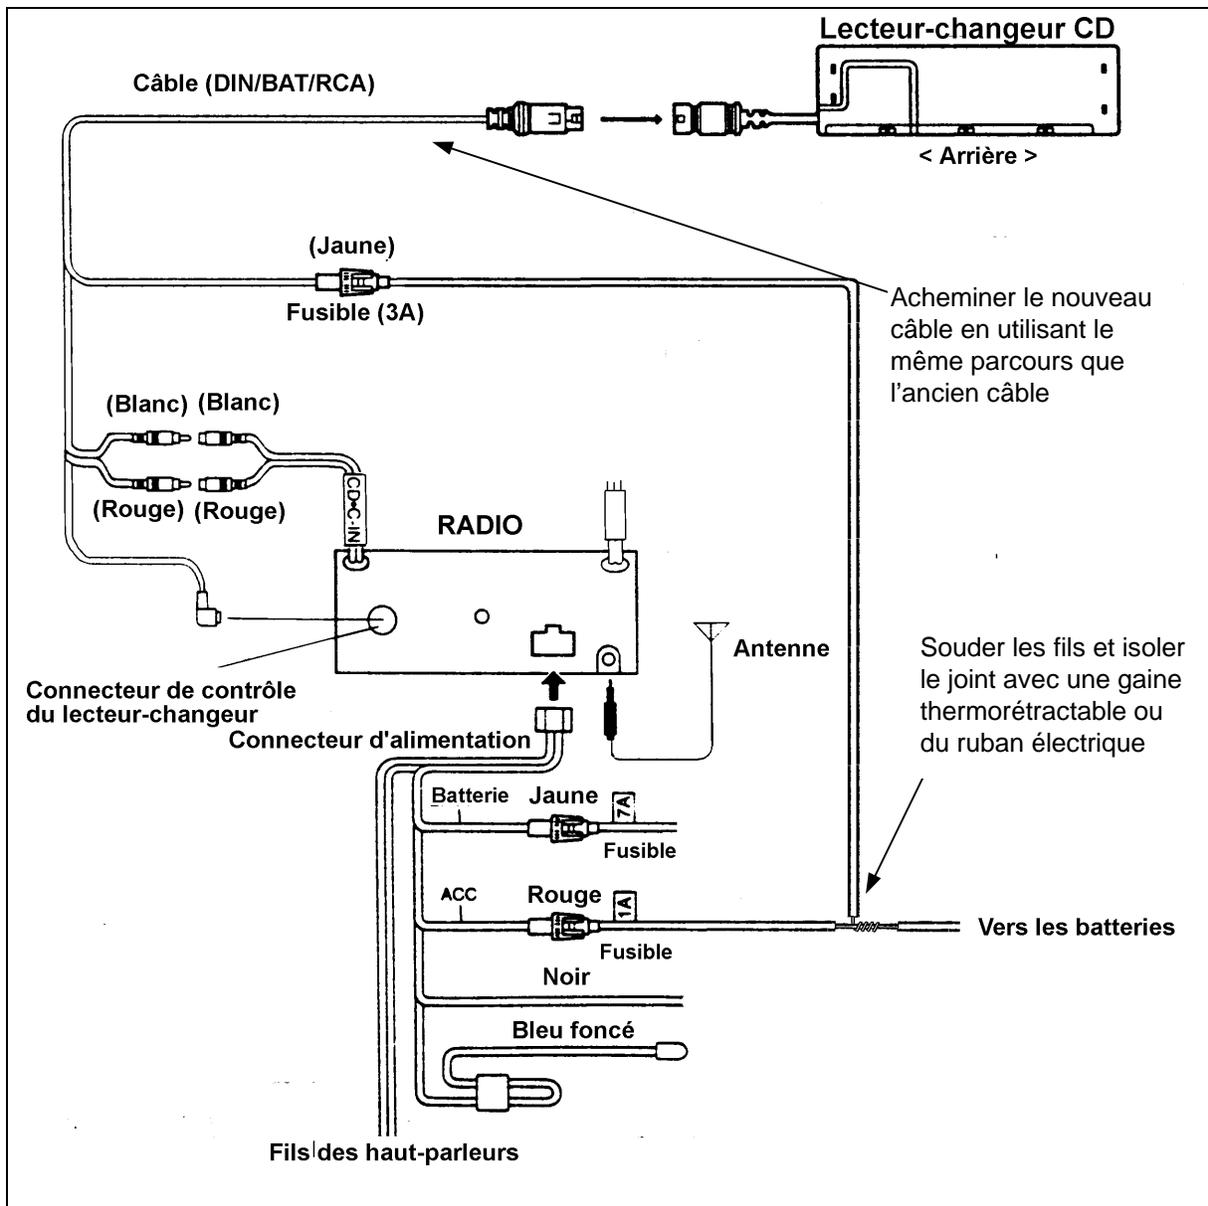


FIGURE 6

06203