

**PREVOST**

**INFORMATION  
DE  
MAINTENANCE**

Im98-38



<b>DATE :</b> Septembre 1998	<b>SECTION :</b> 13
<b>SUJET :</b> Retrait des bouchons des chambres de freins à disque	

**APPLICATION**

Modèle	VIN 
VIP-45 et autocars H3-41, H3-45 Année modèle: 1997-1999	Du 2PCH33498V1012298 jusqu'au 2PCV33493X1012620 inclusivement sauf 2PCH33499W1012309                      2PCH33493W1012600 2PCH3341XW1012426                    2PCH33495W1012601 2PCH33411W1012427                    2PCH33497W1012602 2PCH33499W1012486                    2PCH33492W1012605 2PCH33496W1012493                    2PCH33494W1012606 2PCH33491W1012529                    2PCH33496W1012607 2PCH33498W1012530                    2PCH33496W1012610 2PCH33497W1012535                    2PCH334XW1012612 2PCH3349XW1012562                    2PCH33491W1012613 2PCH33491W1012563                    2PCH33493W1012614 2PCH33491W1012580                    2PCH33495W1012615 2PCH33495W1012582                    2PCH33499W1012617 2PCH33498W1012592                    2PCH33490W1012618 2PCH3349XW1012593                    2PCH33492W1012619 2PCH33491W1012594                    2PCV33493X1012620 2PCH33497W1012597

**DESCRIPTION :**


Sur les chambres des freins à disque situés au niveau de l'essieu moteur, il faut retirer un bouchon de caoutchouc afin d'assurer la vidange de la chambre secondaire.

**MARCHE À SUIVRE**

**Avertissement:** Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Soulever le véhicule aux points de levage appropriés (consulter le Manuel de maintenance de votre véhicule pour de plus amples détails);

2. Localiser les chambres des freins à disque situés au niveau de l'essieu moteur (voir figure 1);
3. À l'aide d'un tournevis plat, enlever le plus bas des bouchons de caoutchouc situés sur les chambres des freins à disque (voir l'encadré de la figure 1). Procéder de chaque côté du véhicule, mais uniquement au niveau de l'essieu moteur;
4. Redescendre le véhicule.

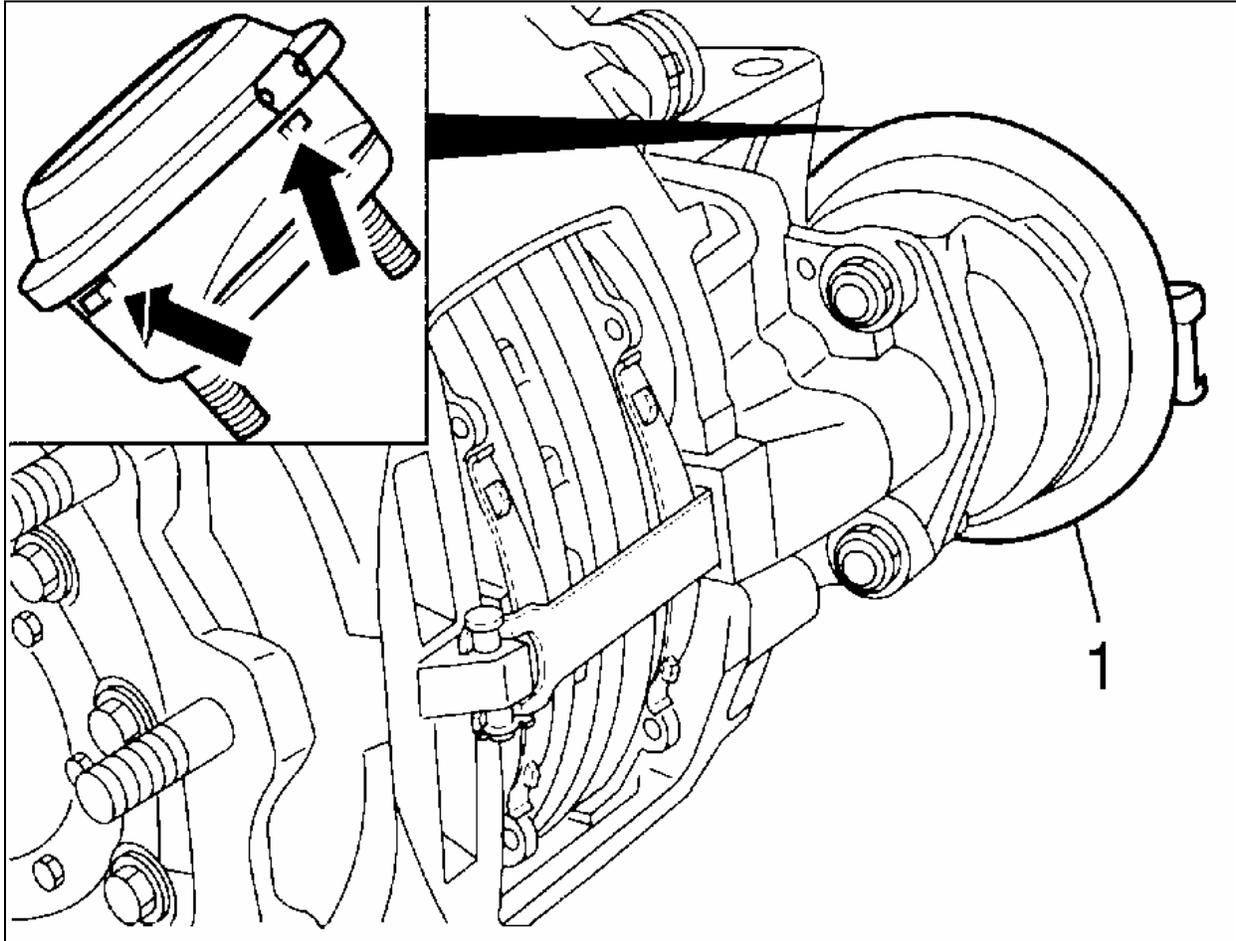

**Figure 1:** Emplacement des bouchons de caoutchouc sur les chambres de freins à disque.