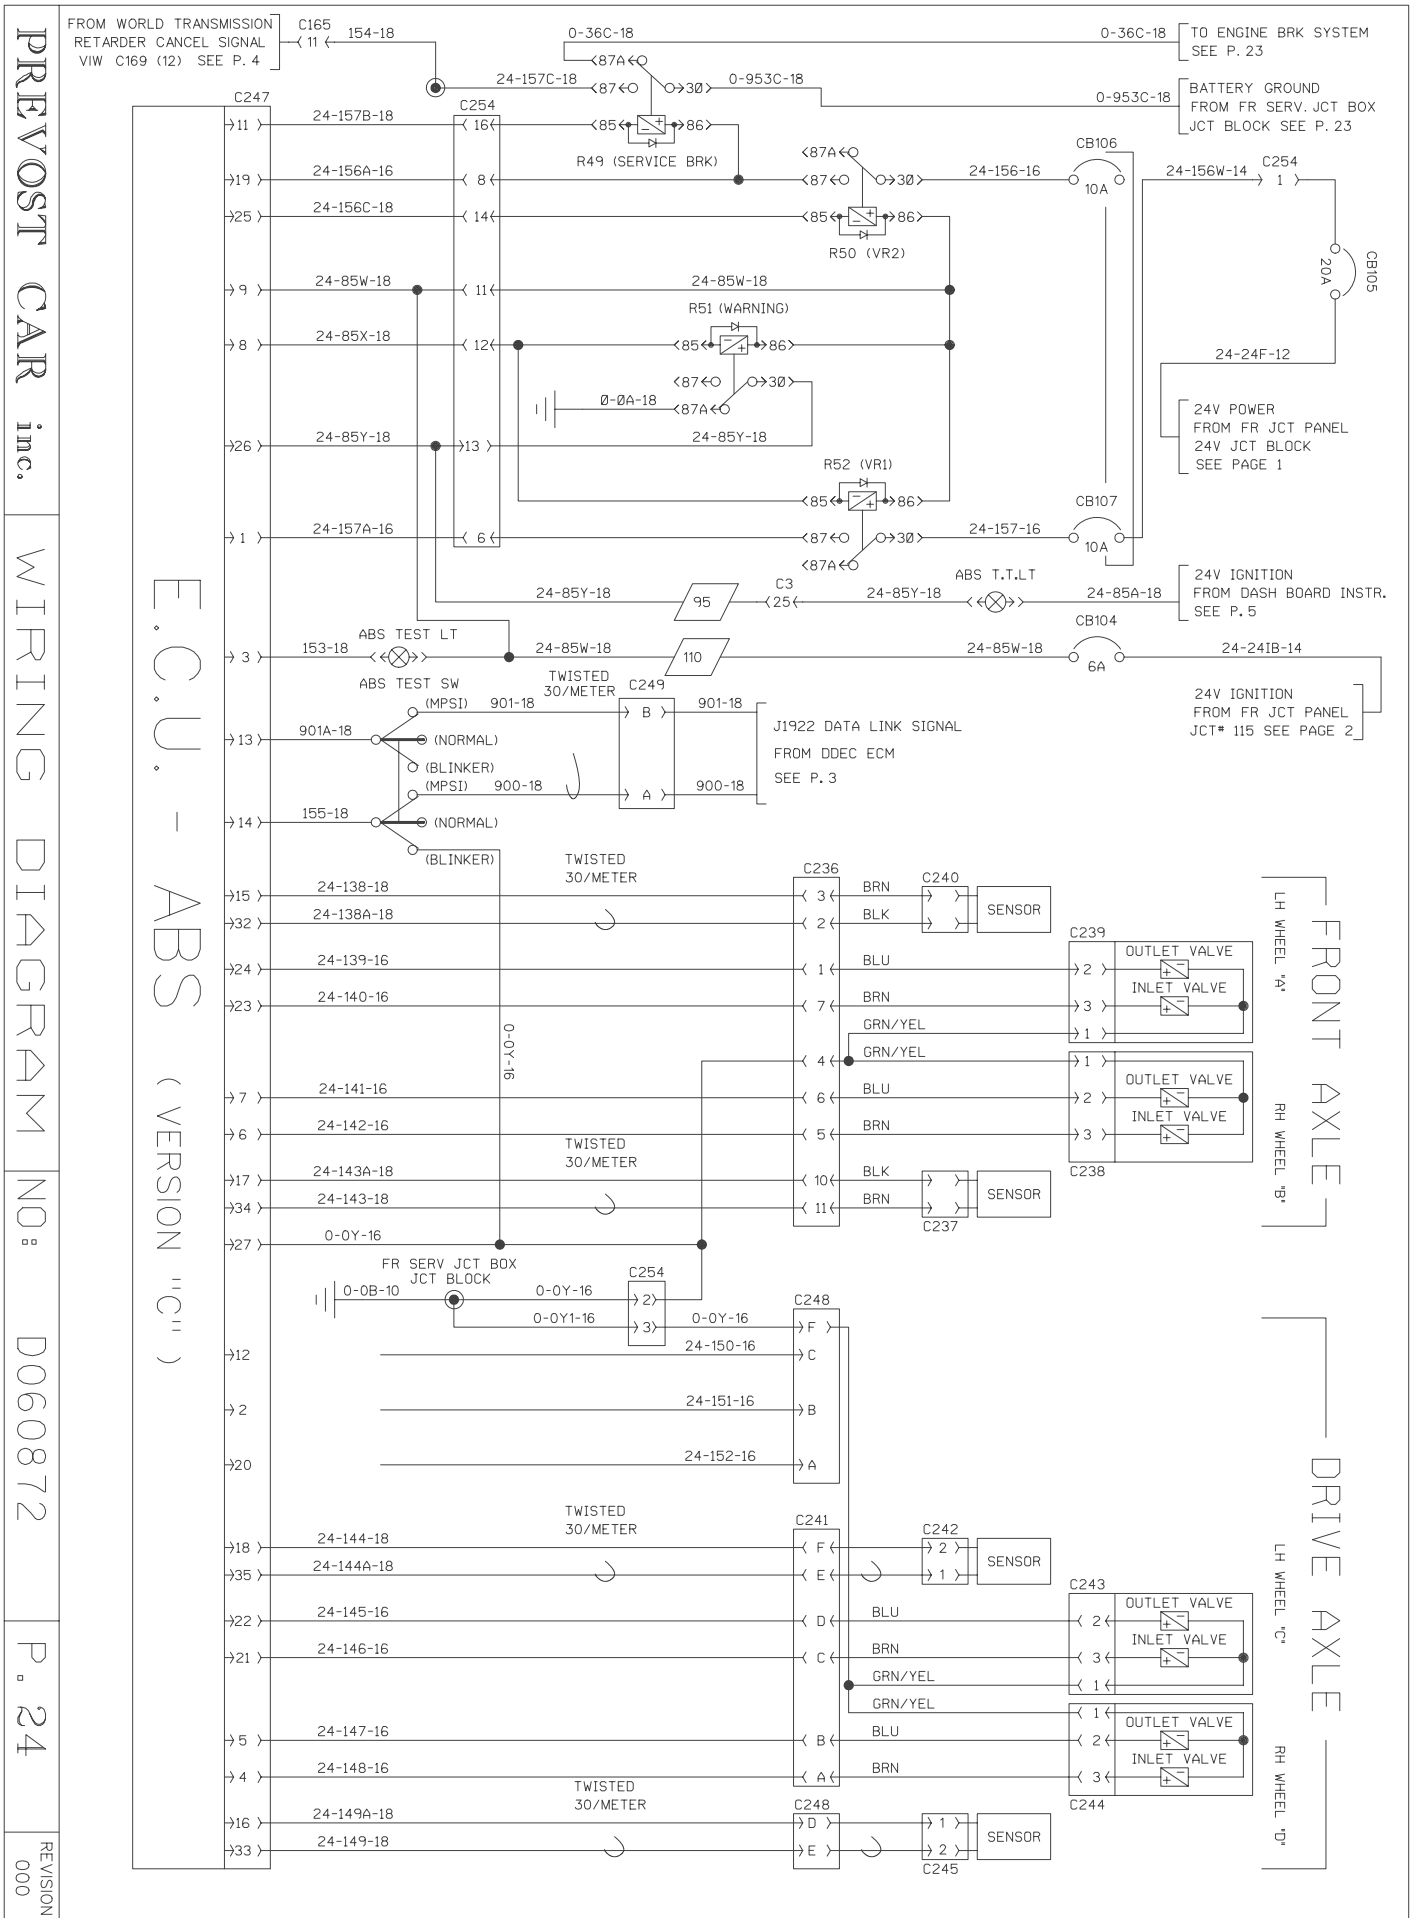
PREVOST CAR inc.
WIRING DIAGRAM
NO: D060872
P. 24
REVISION 000
E.C.U. - ABS (VERSION "C")
FROM WORLD TRANSMISSION RETARDER CANCEL SIGNAL VIW C169 (12) SEE P. 4
C165
11
154-18
0-36C-18
TO ENGINE BRK SYSTEM SEE P. 23
24-157C-18
0-953C-18
BATTERY GROUND FROM FR SERV. JCT BOX JCT BLOCK SEE P. 23
C247
C254
24-157B-18
24-156A-16
24-156C-18
R49 (SERVICE BRK)
R50 (VR2)
CB106
10A
24-156-16
24-156W-14
C254
1
CB105
20A
24-85W-18
R51 (WARNING)
24-85X-18
0-0A-18
24-24F-12
24V POWER FROM FR JCT PANEL 24V JCT BLOCK SEE PAGE 1
24-85Y-18
R52 (VR1)
CB107
10A
24-157A-16
24-157-16
ABS T.T.LT
C3
95
25
24-85A-18
24V IGNITION FROM DASH BOARD INSTR. SEE P. 5
CB104
6A
24-24IB-14
ABS TEST LT
153-18
110
ABS TEST SW
TWISTED 30/METER
C249
(MPSI)
(NORMAL)
(BLINKER)
901-18
901A-18
900-18
155-18
J1922 DATA LINK SIGNAL FROM DDEC ECM SEE P. 3
24V IGNITION FROM FR JCT PANEL JCT# 115 SEE PAGE 2
C236
C240
C239
C238
C237
24-138-18
24-138A-18
24-139-16
24-140-16
24-141-16
24-142-16
24-143A-18
24-143-18
0-0Y-16
BRN
BLK
BLU
GRN/YEL
SENSOR
OUTLET VALVE
INLET VALVE
LH WHEEL "A"
RH WHEEL "B"
FRONT AXLE
FR SERV JCT BOX JCT BLOCK
0-0B-10
0-0Y1-16
C248
C241
C242
C243
C244
C245
24-150-16
24-151-16
24-152-16
24-144-18
24-144A-18
24-145-16
24-146-16
24-147-16
24-148-16
24-149A-18
24-149-18
LH WHEEL "C"
RH WHEEL "D"
DRIVE AXLE