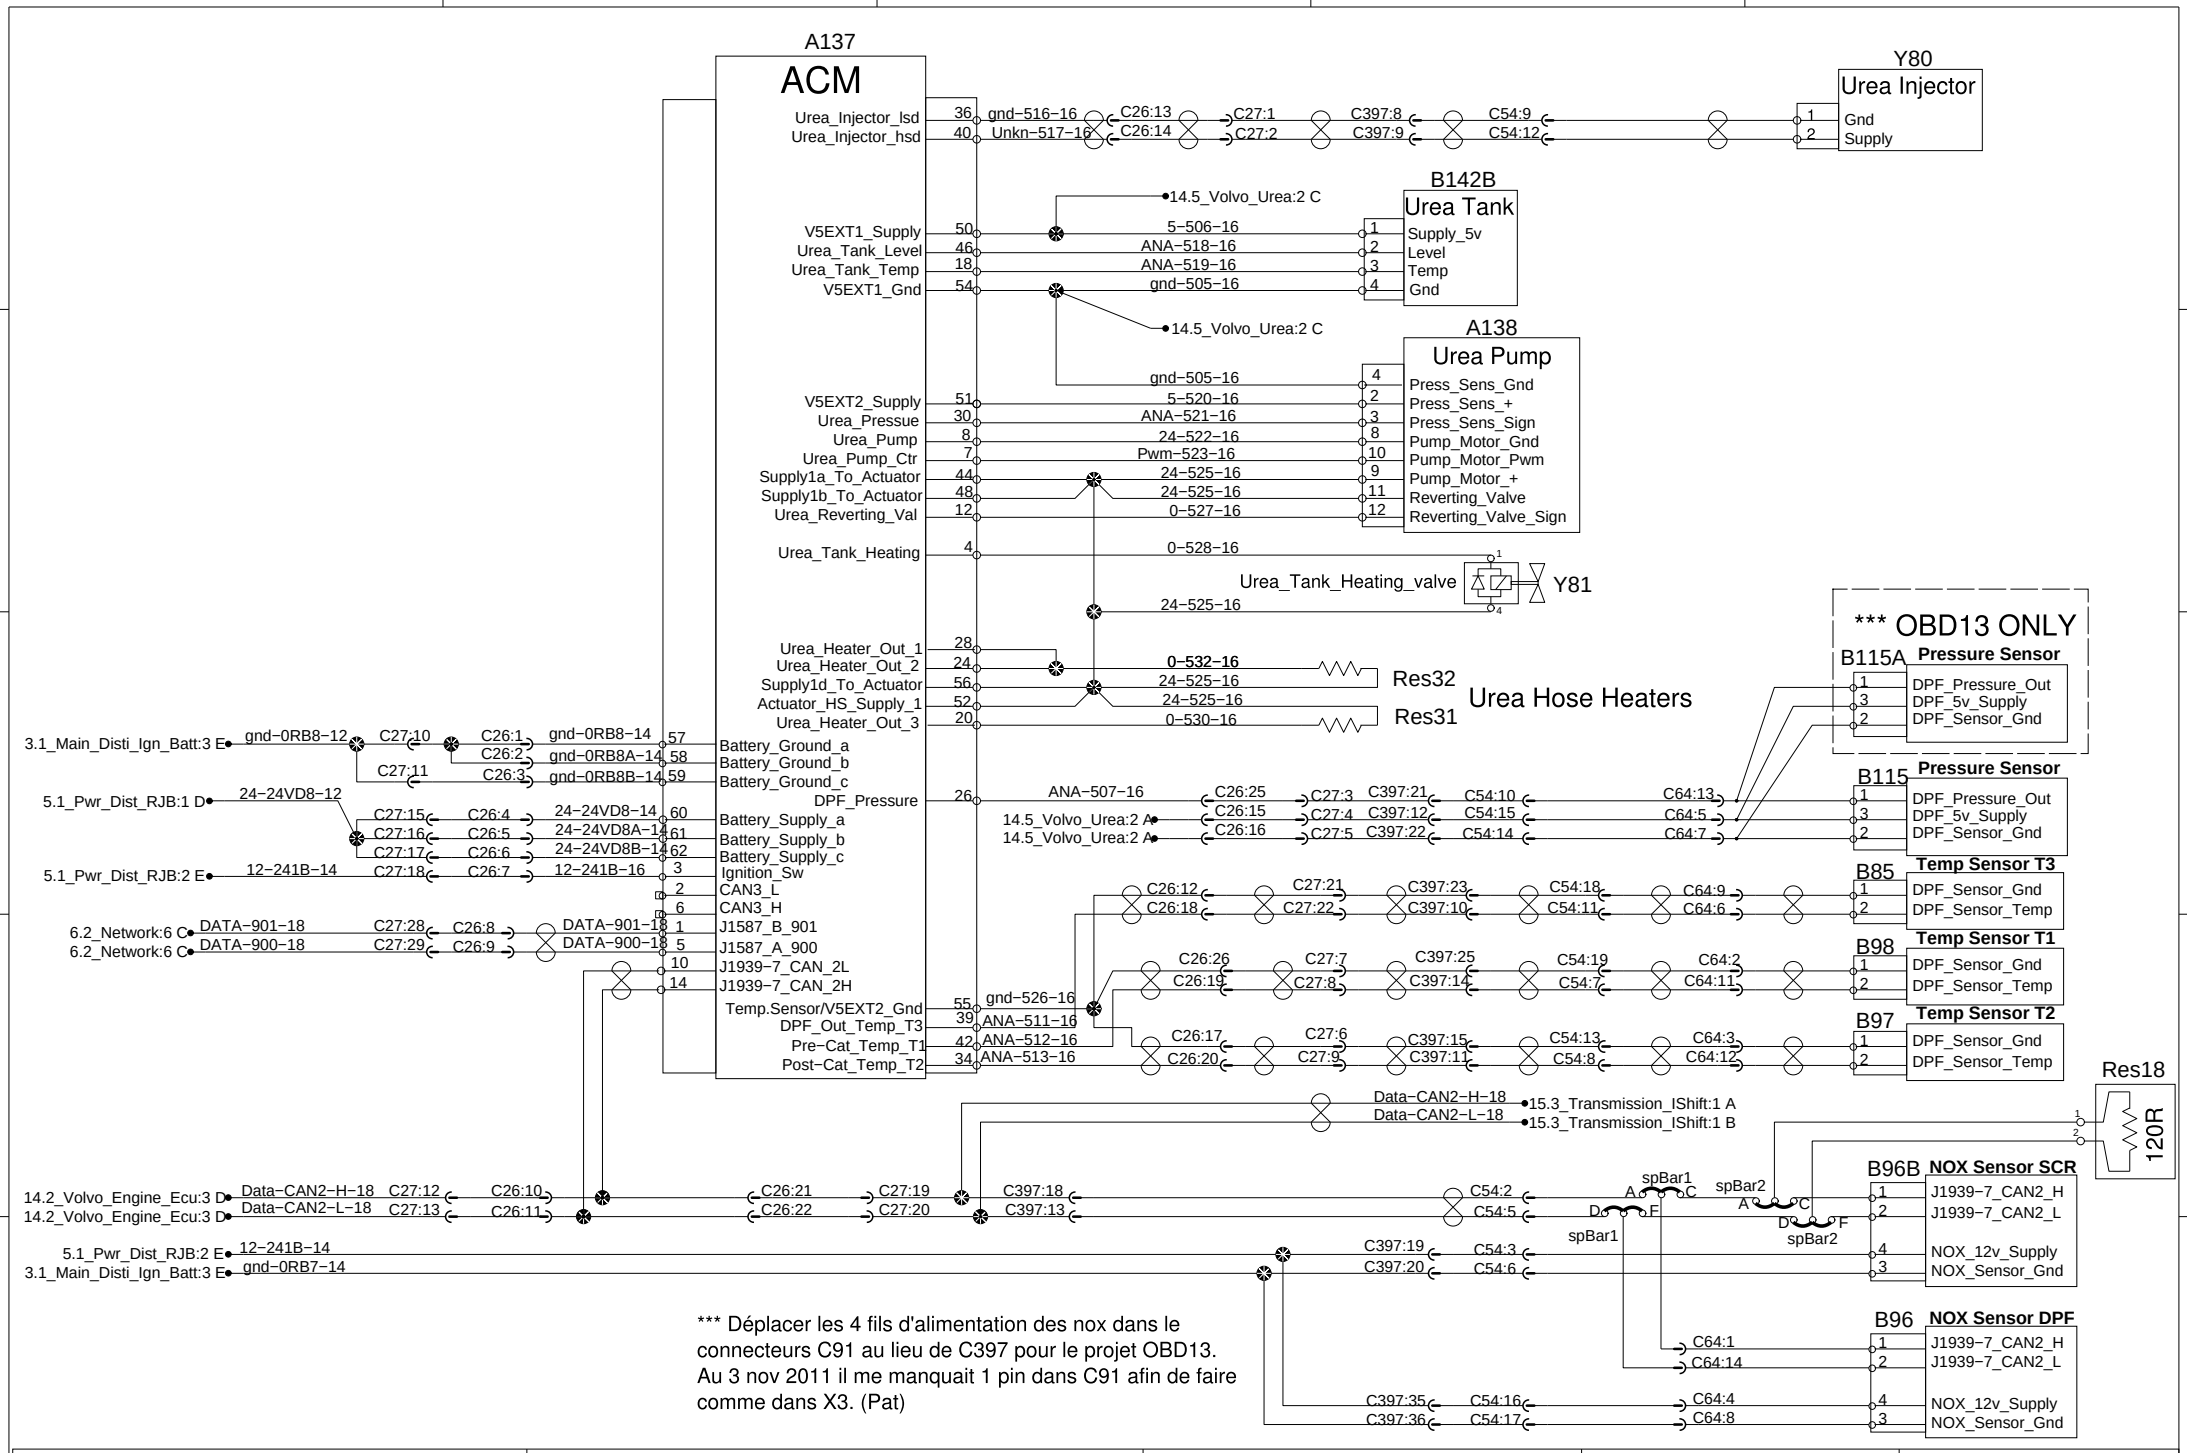

*** Déplacer les 4 fils d'alimentation des nox dans le connecteurs C91 au lieu de C397 pour le projet OBD13. Au 3 nov 2011 il me manquait 1 pin dans C91 afin de faire comme dans X3. (Pat)

PREVOST®

WIRING DIAGRAM

No:D061140

Page:14.5

Rev:06