ABS

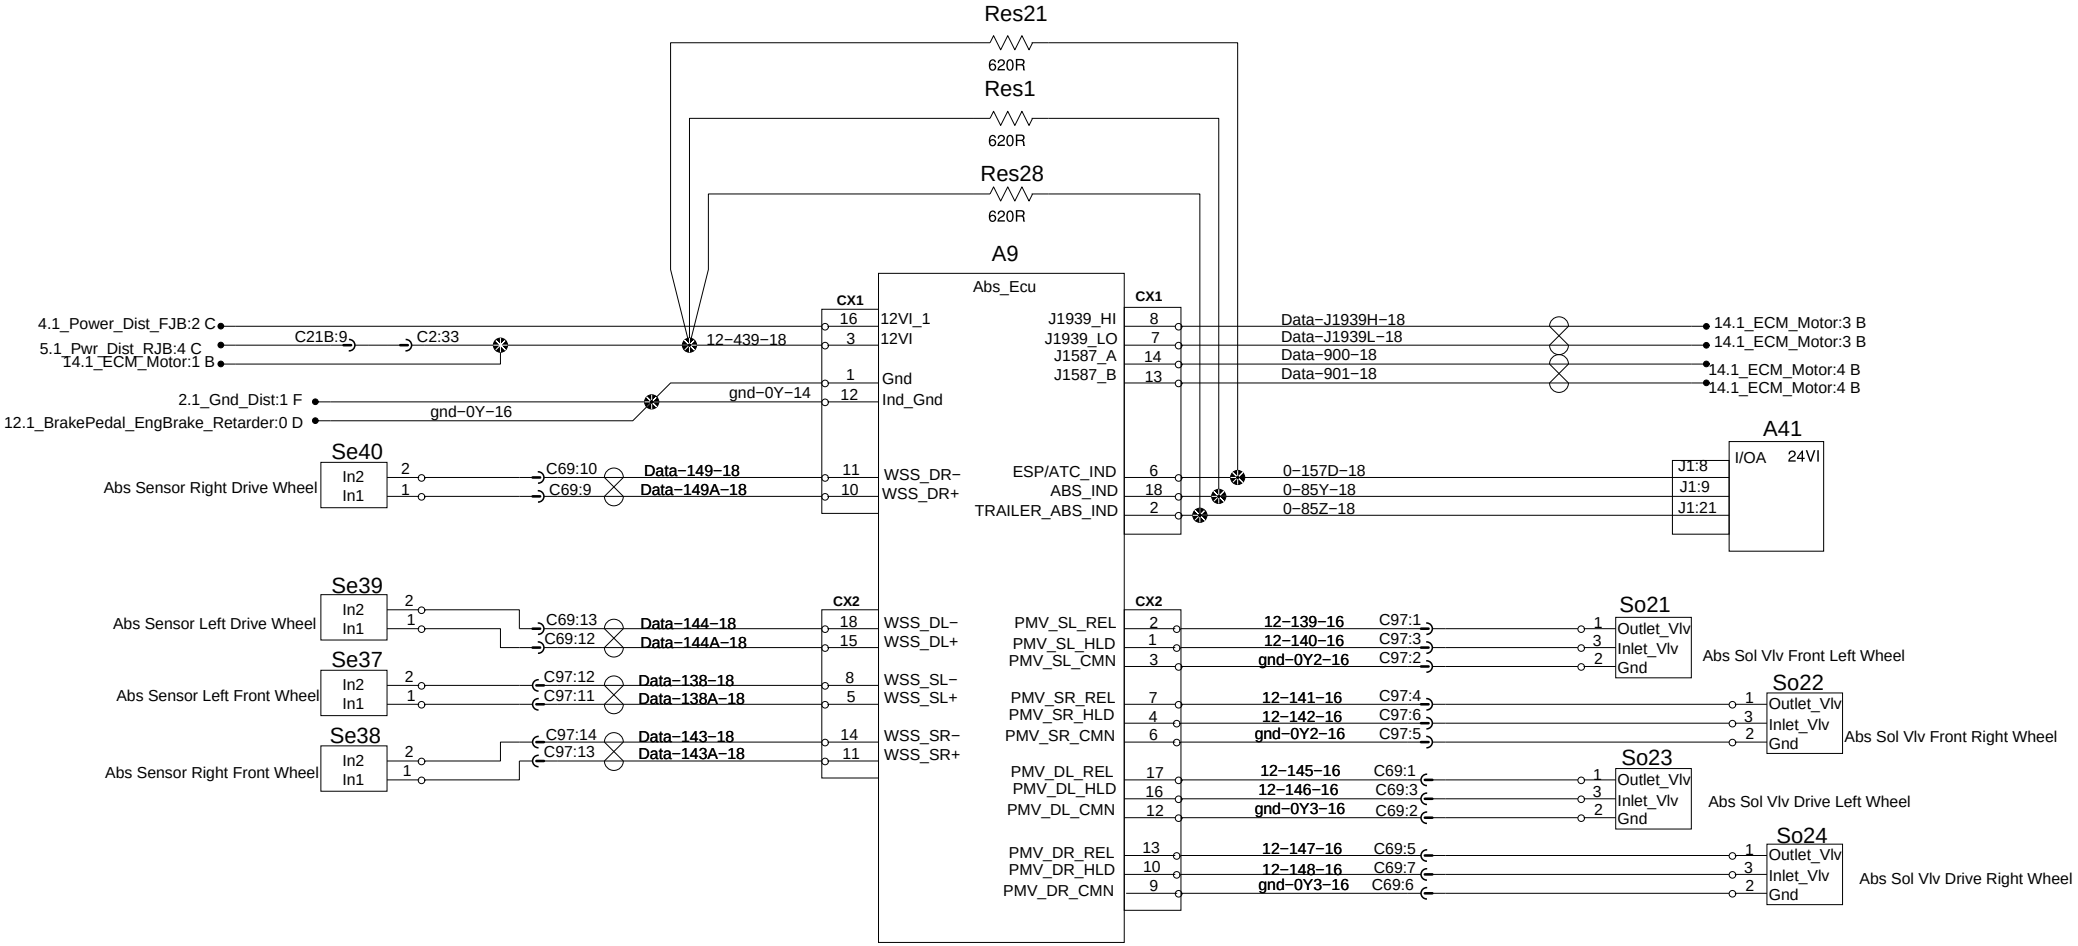
Res21
620R
Res1
620R
Res28
620R
A9
Abs_Ecu
CX1
CX2
4.1_Power_Dist_FJB:2 C
5.1_Pwr_Dist_RJB:4 C
14.1_ECM_Motor:1 B
C21B:9
C2:33
12−439−18
2.1_Gnd_Dist:1 F
12.1_BrakePedal_EngBrake_Retarder:0 D
gnd−0Y−16
gnd−0Y−14
16 12VI_1
3 12VI
1 Gnd
12 Ind_Gnd
J1939_HI 8
J1939_LO 7
J1587_A 14
J1587_B 13
Data−J1939H−18
Data−J1939L−18
Data−900−18
Data−901−18
14.1_ECM_Motor:3 B
14.1_ECM_Motor:3 B
14.1_ECM_Motor:4 B
14.1_ECM_Motor:4 B
Se40
Abs Sensor Right Drive Wheel
In2 In1
C69:10
C69:9
Data−149−18
Data−149A−18
11 WSS_DR−
10 WSS_DR+
ESP/ATC_IND 6
ABS_IND 18
TRAILER_ABS_IND 2
0−157D−18
0−85Y−18
0−85Z−18
A41
I/OA 24VI
J1:8
J1:9
J1:21
Se39
Abs Sensor Left Drive Wheel
C69:13
C69:12
Data−144−18
Data−144A−18
18 WSS_DL−
15 WSS_DL+
Se37
Abs Sensor Left Front Wheel
C97:12
C97:11
Data−138−18
Data−138A−18
8 WSS_SL−
5 WSS_SL+
Se38
Abs Sensor Right Front Wheel
C97:14
C97:13
Data−143−18
Data−143A−18
14 WSS_SR−
11 WSS_SR+
PMV_SL_REL 2
PMV_SL_HLD 1
PMV_SL_CMN 3
12−139−16
12−140−16
gnd−0Y2−16
C97:1
C97:3
C97:2
So21
Outlet_Vlv
Inlet_Vlv
Gnd
Abs Sol Vlv Front Left Wheel
PMV_SR_REL 7
PMV_SR_HLD 4
PMV_SR_CMN 6
12−141−16
12−142−16
gnd−0Y2−16
C97:4
C97:6
C97:5
So22
Abs Sol Vlv Front Right Wheel
PMV_DL_REL 17
PMV_DL_HLD 16
PMV_DL_CMN 12
12−145−16
12−146−16
gnd−0Y3−16
C69:1
C69:3
C69:2
So23
Abs Sol Vlv Drive Left Wheel
PMV_DR_REL 13
PMV_DR_HLD 10
PMV_DR_CMN 9
12−147−16
12−148−16
gnd−0Y3−16
C69:5
C69:7
C69:6
So24
Abs Sol Vlv Drive Right Wheel